



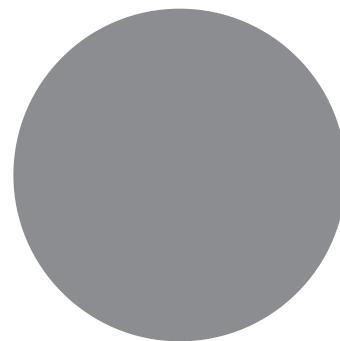

microlab
just listen

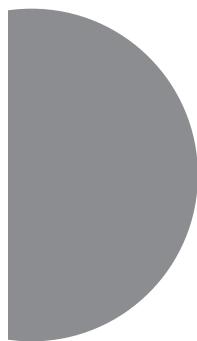

X15 5.1

Виробник: Саундлаб Технолоджі Ко., Лтд.
Баозі Саус Роуд, Шензень Гран Індастріал Зон,
Пінгшан Нью Дістрік, Шензен, Гуандорг, Китай
тел.: 86 755 28291111 факс: 86 755 28290000
www.microlab-global.com

Представник в Україні: ТОВ «Мікролаб Україна»,
м. Київ, вул. Машинобудівна, 50а,
тел.: +38 (044) 351-1766
e-mail: info@microlab.ua

Всі символи та логотипи належать відповідним власникам торгівельних найменувань. Виробник залишає за собою право вносити технічні зміни в прилад без попередження. Відмінності між світлинами та дійсним приладом можуть виникати та бути пов'язані з роботою по поліпшенню властивостей приладу.

Дякуємо Вам за придбання акустики Microlab!

Перед підключенням та експлуатацією уважно вивчіть інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь порад.



Відповіді на популярні питання

Питання	Відповіді
Не горить лампа включення.	Перевірте чи ввімкнена система до розетки в якій є напруга. Перевірте чи ввімкнена система кнопкою On/Off.
Нема звуку.	Перевірте чи джерело звуку працює. Перевірте чи під'єднані кабелі живлення до колонок. Перевірте рівень гучності.
Одна чи більше колонок не звучать.	Перевірте чи під'єднані кабелі живлення до колонок.
Чути статичні звуки з колонок, коли гучність зведена до мінімуму.	Спочатку вимкніть джерело звуку, потім покрутіть ручку гучності в різні боки. Причиною статичних звуків з колонок частіше всього буває пил який потрапляє на реостат керування гучністю. Прибирання та посилення гучності призводить до вирішення проблеми.
З якими пристроями сумісна система?	Система сумісна з усіма пристроями, які мають аудіо вихід 3.5 мм або 2RCA (комп'ютери, ноутбуки, CD/DVD плеери).
Звук спотворений.	Перевірте чи не пошкоджено файл який ви відтворюєте. У якості тесту, спробуйте різні файли (пісні) з різних носіїв.
Якщо проблема не зникла, будь ласка зв'яжіться з сервісним центром або з компанією продавцем.	

УКР
5

Увага! Під'єднана до джерела живлення система залишається у режимі сну під напругою, тому що живлення не повністю вимкнене.

14. Забороняється експлуатація приладу з пошкодженнями або несправностями.
15. **Обережно:** батарею (акумулятор, акумулятори або пакет акумуляторів) не піддавати надмірному нагріванню на сонці, у вогні або у інших місцях з підвищеною температурою.
16. Не намагайтесь самостійно здійснити технічне обслуговування приладу, тому що під час відкриття корпусу є ризик ураження електричним струмом.
17. Для обслуговування та ремонту звертайтесь тільки до авторизованих сервісних центрів.
18. Не збільшуйте гучність, коли ви прослуховуєте уривок з дуже низькими частотами, інакше під час несподіваного включення максимального рівня гучності можливе пошкодження динаміка.
19. Зберігайте та експлуатуйте пристрій у сухому приміщенні (20–90% вологості) при температурі від +5°C до +40°C.
20. **Обережно!** Не вживайте батарею в їжу, це призведе до хімічного опіку!

УКР
2

Введення

Microlab X15 5.1 має сучасний дизайн та збалансоване звучання. Широкий спектр частотного діапазону та сучасні технології забезпечують високу якість звуку, відтворюваного з будь-якого пристрою.

Завдяки системі Microlab eAirbass, сабвуфер розміром 8" видає чіткіший звук із розширеним діапазоном частот. Використання сучасних технологій управління, дозволяє точно передавати басовий сигнал для посиленої передачі басів та відтворювати кришталево чисті високі ноти. Крім того, технологія управління синхронною фазою гарантує точну передачу басів, забезпечуючи ефективне рішення для повільної частоти відгуку.


Особливості

- Потужна акустична система 5.1+1 з зовнішнім підсилювачем.
- Висока якість звуку для мультимедійних програвачів та ПК.
- Повний аудіоспектр: відтворення аудіофайлів з Mp3/Mp4/CD/DVD плеєрів.
- Спеціальна будова сабвуфера для відтворення глибоких басів та вокалу.
- Можливість підключення навушників.

Комплектація

- | | |
|------------------------------|-------|
| • Сателіти | 4 од. |
| • Сателіт центральний | 1 од. |
| • Сабвуфер | 1 од. |
| • Кабель 2 RCA-2 RCA | 3 од. |
| • Кабель 2 RCA-3.5 мм стерео | 1 од. |
| • Інструкція користувача | 1 од. |
| • Гарантійний талон | 1 од. |


Інфрачервоний пульт ДК

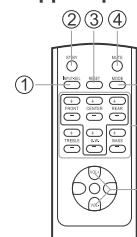

1. Режим введення.
2. Режим очікування.
3. Скидання: натисніть цю клавішу, щоб система повернулася до ситуації "Пуск".
4. Режим без звуку.
5. Вибір вихідного сигналу 5.1/2.1
6. Гучність.
7. Відрегулюйте гучність акустичної системи до вашого вимогливого рівня.


Ілюстрації

Сабвуфер. Передня панель

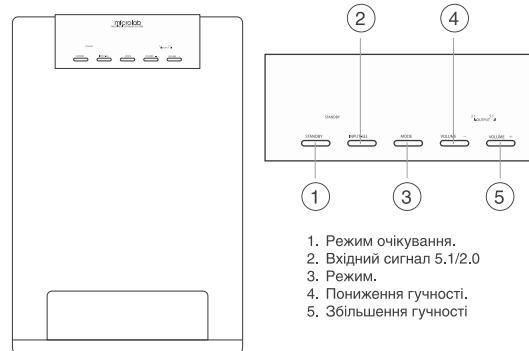


1. Режим очікування.
2. Вхідний сигнал 5.1/2.0
3. Режим.
4. Пониження гучності.
5. Збільшення гучності

Сабвуфер. Задня панель

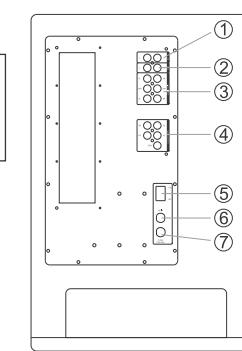

1. Вхід для CD: вхідні гнізда 2RCA.
2. Вхідні гнізда 2RCA.
3. Вхід: 5.1-канальний (6RCA) аудіо вхідне гніздо.
4. 5.1-канальний (5 RCA) аудіороз'єми.
5. Вимикач напруги 220 В
6. Силовий шнур.
7. Запобіжник.


Підключення

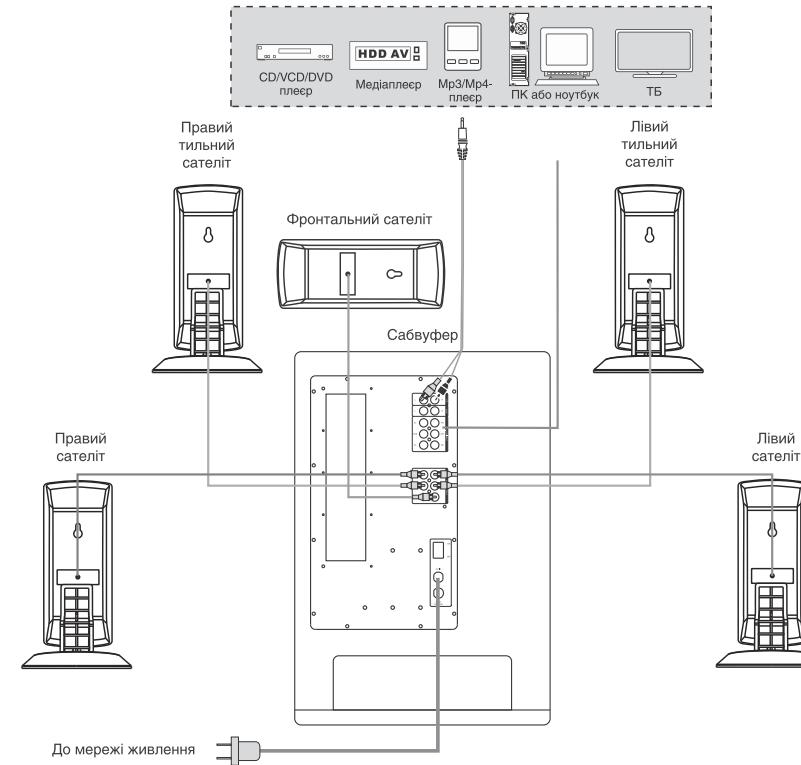УКР
3

Комутиція та включення

Встановлення

- Переконайтесь, що система не під'єднана до джерела живлення.
- Підключіть сателіти та сабвуфер до роз'єму на задній панелі підсилювача.
- Встановіть обидва сателіти максимально віддалено від зони прослуховування.
- Розташуйте сабвуфер на підлозі так, щоб його задня панель була близько до стіни – це забезпечить більш чіткий звук низьких частот.
- Підключіть систему до мережі та натисніть перемикач живлення.
- Увімкніть джерело звуку та почніть відтворення композиції.
- Поступово збільшуйте гучність до бажаного рівня.

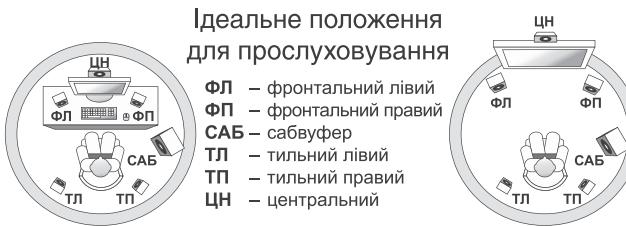УКР
4

Робота з пристроєм

- Встановіть основний регулятор гучності на мінімальний рівень.
- Підключіть джерело живлення змінного струму, увімкніть акустичну систему за допомогою кнопки включення живлення на задній панелі. На дисплеї засвітиться зелений індикатор «--».
- Натисніть кнопку Standby/Power для включення системи.

Технічні характеристики

Сабвуфер

Вихідна потужність, RMS Вт	170 Вт
Розподілення потужності, Вт	16 Вт *5 + 90 Вт
Гармонічне спотворення	< 0.3 % 1 Вт 1 кГц
Розподілення частот	20 Гц – 20 кГц
Стрівідношення сигнал/шум, дБ	> 80 дБ
Розділення (каналів)	> 50 дБ

Колонки

ВЧ динамік	2"
Номінальна потужність ВЧ динаміка	16 Вт *5
НЧ динамік	8"
Номінальна потужність НЧ динаміка	90 Вт

Роз'єми

Вихід	5 RCA
Вхід	6 + 4 RCA

Застереження та важлива інформація



Увага!

Щоби уникнути небезпеки враження електричним струмом, не розбирайте прилад, та не піддавайте апаратуру впливу дощу або сирости. Прилад не має елементів що підлягають обслуговуванню. За технічною підтримкою звертайтесь тільки до авторизованих сервісних центрів.

Умовні позначення



Блискавка у рівносторонньому трикутнику означає наявність неізольованої «небезпечної напруги» всередині корпусу приладу, яка може бути причиною ураження електричним струмом.



Знак оклику у рівносторонньому трикутнику звертає увагу на наявність важливих інструкцій з експлуатації та встановлення (обслуговування) у документі.

Попередження!

- Перед експлуатацією приладу, уважно вивчіть інструкцію з експлуатації та правила техніки безпеки.
- Зберігайте інструкцію для подальшого користування.
- Під час експлуатації приладу, дотримуйтесь інструкцій та правил безпеки.
- Під час встановлення приладу користуйтесь інструкціями виробника.
- Підключайте прилад тільки до того джерела живлення, який зазначений на маркуванні.
- Щоб запобігти перегрівання, прилад повинен добре вентилюватися. Не перекривайте циркуляцію повітря біля приладу. Не розміщуйте прилад на ліжку або дивані. Не накривайте прилад.
- Не розміщуйте прилад поблизу джерела тепла (батарея, радіатор, піч та інш.). Поруч з приладом не можна залишати джерела відкритого вогню (свічки, та інш.).
- Щоби виключити ризик враження електричним струмом або пожежі, забороняється піддавати прилад впливу вологи. Не використовуйте прилад поруч із водою або у приміщеннях з підвищеною вологістю (сауна, баня, басейн та інш.). Уникайте потрапляння на прилад рідини.
- Перед чисткою приладу вимкніть джерело живлення. Чистку бажано проводити сухою тканиною. Засоби для чищення необхідно наносити тільки на тканину.
- Забороняється підключати та використовувати додаткові прилади, які не були рекомендовані виробником – це може привести до несправності.
- Встановлення приладу має відбуватися тільки відповідно інструкціям виробника, та з використанням кріплення, що рекомендує виробник.
- Під час пересування приладу будьте максимально уважні та обережні.
- Обов'язково вимикайте прилад під час грози, або коли прилад не використовується довгий час. Для відключення необхідно вимкнути живлення перемикачем на приладі та відключити прилад від джерела живлення – вимкнути з розетки.

УКР
1